## Дополнение к инструкции
## Расположение и контроль индикаторов срабатывания привязей

Рисунок 1

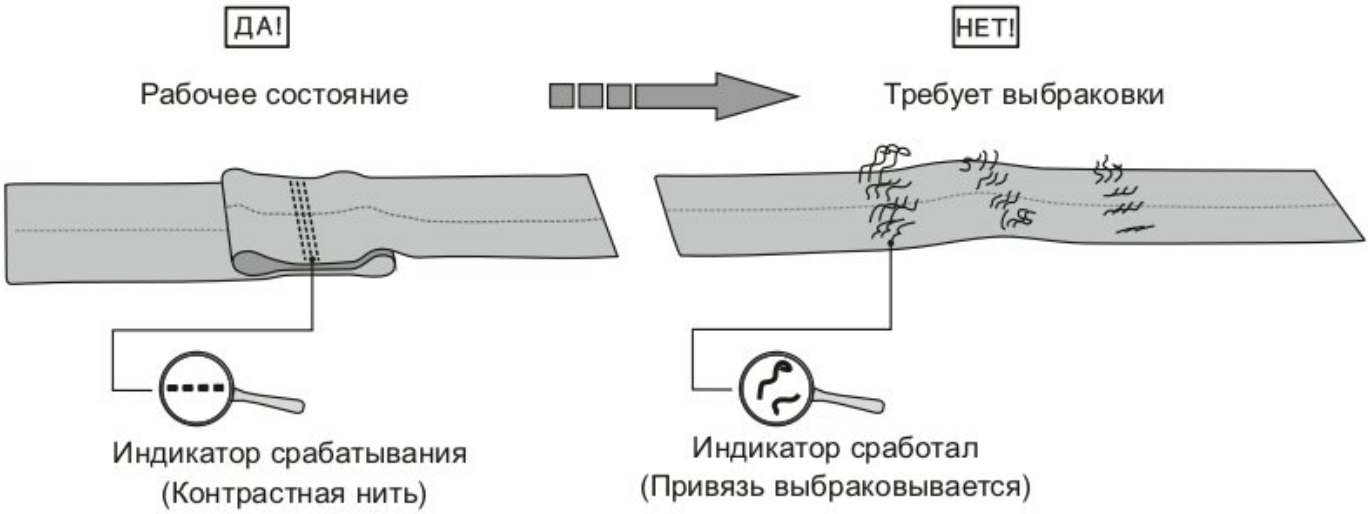


Правилами по охране труда при работе на высоте (Приказ N 782н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации) предусмотрено обязательное наличие индикаторов срабатывания на СИЗ от падения с высоты, используемых на предприятии в качестве дежурных (п. 122).

Привязи «VENTO» снабжены индикаторами срабатывания, позволяющие при проверке привязи перед использованием и после использования узнать, участвовало ли изделие в остановке падения и допускается ли его применение.

Перед началом использования привязи проверьте целостность шва индикатора срабатывания (рис. 1). Схемы расположения индикаторов срабатывания представлены на рисунке 2. В случае нарушения целостности индикатора срабатывания следует исключить использование привязи. Ее следует передать для проведения внеочередной проверки компетентным лицом.

Необходимо помнить, что привязь, ранее участвовавшая в остановке падения, или использовавшаяся не по назначению, не обеспечивает должного уровня безопасности работника.

Использовать такие изделия запрещено!

## Схемы расположения индикаторов срабатывания

(расположение индикаторов указано стрелкой)

Рисунок 2

### ПРОФИ

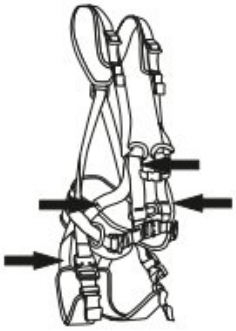

Профи Энерго

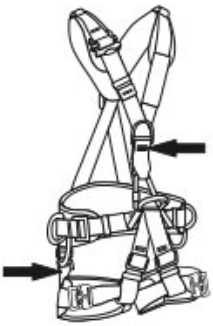

Профи Мастер/
Профи Мастер Фаст

Профи Универсал

### ВЫСОТА

Высота 042/
043/042К/042Т/043Т

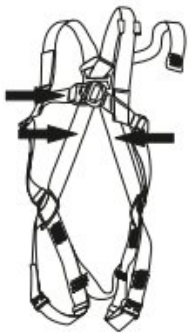

Высота 041/
041К/041Т

Высота 038

Высота 016

### АЛЬФА

Альфа 0.1

Альфа 0.2

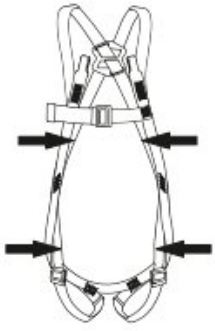

Альфа 1.5/
1.5К

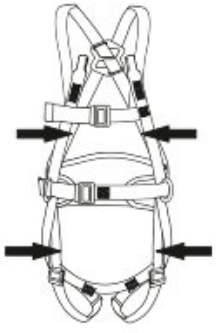

Альфа 2.5/
2.5К

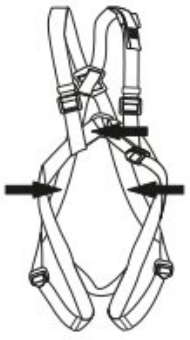

Альфа 3.0

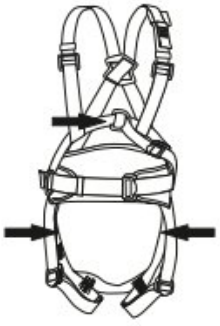

Альфа 5.0/
6.0/6.0К