



Монтаж кровельной лестницы

Комплектация кровельной лестницы

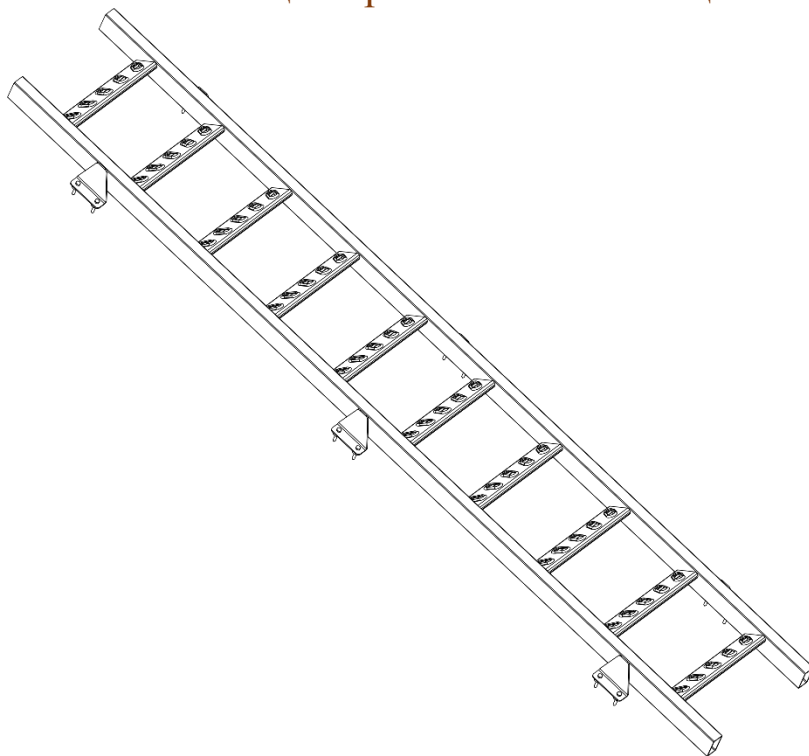

Наименование	Количество
Лестница	1
Шуруп 8*60	Зависит от комплектации
EPDM резиновый уплотнитель	Зависит от комплектации
Паспорт	1

Размеры кровельной лестницы

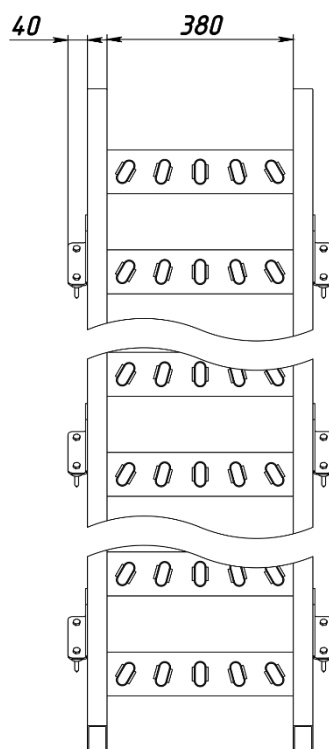

Длина кровельной лестницы может быть любой. Поставляется секциями не более 3м. Минимальный размер секции составляет 500мм. Максимальное

расстояние между установочными кронштейнами 1000мм. Ширина полотна лестницы 380мм.

Угол наклона может быть в пределах от 10° до 45°. Место установок кронштейнов на лестнице в зависимости от необходимости может варьироваться.

В месте установки элементов безопасности кровли рекомендуется применять сплошную обрешетку согласно СНиП II-26-76 "Кровли"

Монтаж изделия

Перед началом монтажа необходимо определить место установки лестницы. Убедитесь, что обрешетка кровли в хорошем состоянии и имеет следующие размеры:

Просвет стропил	900 мм	Минимальный размер обрешетки	28x100 мм
	1200 мм		32x100 мм

Установка кровельной лестницы на деревянную обрешетку

Определите расстояние между кронштейнами так, чтобы последние попадали вниз волны кровельного материала (профиля). Кронштейны крепятся шурупами 8x60 мм. Закрепите каждый кронштейн 2 шурупами к обрешетке.

Установка кровельной лестницы на металлическую обрешетку

Под металлическую обрешетку устанавливается древесина размером 30x40 мм. Последующий монтаж производится так же, как к деревянной обрешётке.

Если монтаж производится на готовую кровлю, а под обрешеткой не установлена древесина, то при монтаже на металлическую обрешетку используются заклепки с внутренней резьбой М8 и болты М8х25 (заклёпки и болты не входят в комплект поставки).

Отметьте места отверстий для кронштейна. Установите заклёпки с внутренней резьбой на свои места и сплющите их (необходим специальный инструмент). Установите собранные кронштейны на свои места. Не забудьте установить между кронштейном и заклепкой резиновый уплотнитель. Закрепите кронштейны болтами М8.

Установка кровельной лестницы на кровле

Закрепите каждый кронштейн двумя шурупами 8х60 мм. Шурупы необходимо располагать на расстоянии минимум 15 мм от края обрешетки. Сквозные отверстия уплотняются резиновым уплотнителем, который устанавливается между кровлей и кронштейном. При необходимости для компенсации перепада высоты устанавливается дополнительный резиновый уплотнитель.

Техническое обслуживание изделия

Периодическую проверку необходимо проводить один раз в год. Кровельная лестница не рассчитана на то, чтобы выдерживать движущие массы снега. По этой причине необходимо не допускать движение снега, и направлять нагрузку на снегозадержание.