


Анкерное устройство типа В «ЗАСОВ»

Артикул: vpro B001

Внимательно изучите инструкцию перед началом использования СИЗ!

Рис. 1 Общий вид анкерного устройства типа В «ЗАСОВ»

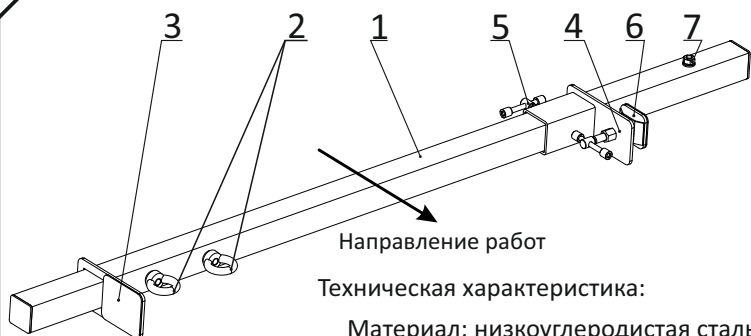

- 1 - Несущая балка; 2 - Анкерные точки крепления; 3 - Неподвижный упор;
4 - Подвижный упор с прижимной пластиной; 5 - Винт с ручкой; 6 -
Прижимная пластина 7 - Предохранительный болт.



ВЕРНО



НЕВЕРНО



ОПАСНО

Рис. 2 Перекос

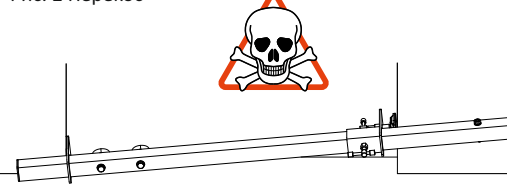


Рис. 4 Рабочее положение



Рис. 3 Запрещено

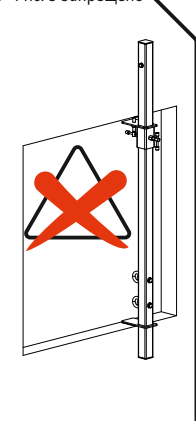


Рис. 5 Прижать неподвижный упор


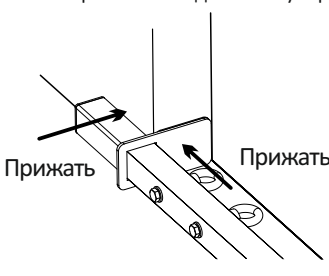


Рис. 6 Затянуть подвижный упор

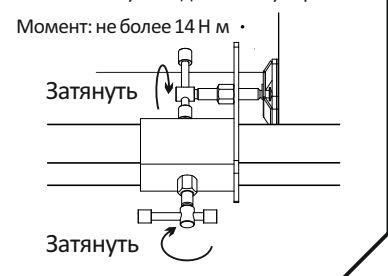

1. Область применения

Анкерное устройство типа В «ЗАСОВ» (далее АУ «ЗАСОВ») является компонентом системы обеспечения безопасности работ на высоте. Представляет собой анкерное устройство типа В и предназначено для использования в строительных проемах (оконных или дверных) шириной от 370 до 1250 мм.

2. Общие требования к организации работ

Данное изделие может применяться только лицами, прошедшими специальное обучение, или под непосредственным контролем квалифицированного специалиста.

Работы на высоте относятся к работам с повышенной травмоопасностью, должны осуществляться работниками старше 18 лет, не имеющими медицинских противопоказаний к данному виду работ.

Для уменьшения риска травмирования пользователя СИЗ, оставшегося в состоянии зависания в страховочной системе после остановки падения, должен быть предусмотрен план эвакуационных мероприятий, позволяющих в максимально короткий срок (не более 10 минут) освободить его от зависания. Пользователь должен пройти подготовительный курс, направленный на освоение техник проведения спасательных работ для их применения в случае необходимости.

Маркировка



Анкерное устройство
типа В
«Засов»
VPRO B001

Наименование модели
Артикул

Максимальное число
пользователей: 2
Допустимая ширина
проема, см: 37-125
Температурный режим
эксплуатации: от -50 до +50 °C.
Срок хранения и службы
не ограничен при соблюдении
условий хранения и эксплуатации.
Хранить при t от +5 до +30 °C.
Только для лиц,
не имеющих противопоказаний
к работам на высоте!
Гарантия 5 лет с даты продажи



ТУ 25.99.29-006-84707976-2016

Изготовитель: ООО «Вентопро»

МО, г.о. Истра, д. Лешково,

влд. 222, помещ. 1

Дата изготовления:

Серийный номер:

Единственный знак обращения на территории ТС

Пиктограмма «Ознакомьтесь с инструкцией»

Обозначение Технического регламента

Таможенного союза

4. Правила эксплуатации

Эксплуатация СИЗ от падения с высоты в страховочных, удерживающих системах, в системах доступа и позиционирования, системах спасения и эвакуации осуществляется в соответствии с Инструкцией по применению производителя и Правилами по охране труда при работе на высоте, действующими на территории РФ или же нормативными документами, действующими на территории государства, где используются указанные СИЗ.

СИЗ от падения с высоты должны соответствовать характеру и условиям выполняемых работ. Безопасность пользователя зависит от правильного подбора средств индивидуальной защиты; от умений и навыков корректного использования СИЗ; совместимости используемых СИЗ (совместимость – правильное использование СИЗ при взаимодействии с другими СИЗ). Применение несовместимых компонентов и подсистем может привести к непроизвольному рассоединению, разрушению или нарушению функционирования систем обеспечения безопасности.

Перед использованием данного устройства в составе страховочной системы необходимо внимательно изучить инструкции всех составляющих её элементов и убедиться в их совместимости.

Внимание! Каждое СИЗ от падения с высоты имеет ограничения по использованию. Не допускается применять данное устройство не в соответствии с его прямым назначением или в условиях его функциональных ограничений.

Внимание! Необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку СИЗ до и после каждого использования.

Внимание! ООО «ВЕНТОПРО» не несет ответственность за неправильную установку

5. Ввод в эксплуатацию

Перед первым вводом средства защиты в эксплуатацию необходимо:

1. Проверить соответствие маркировки на изделии и упаковке.
2. Внести данные в идентификационную карту и сделать отметку о вводе в эксплуатацию. Название, серийный номер, дата покупки и ввода в эксплуатацию, информация по ремонту, осмотрам и выводу из эксплуатации должны быть указаны в идентификационной карте. Запрещается использование устройства без заполненной должным образом идентификационной карты. Ответственность за заполнение идентификационной карты несет эксплуатирующая организация.
3. Занести данные о СИЗ и работнике, которому оно выдается в «Журнал учета СИЗ».
4. Провести тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку СИЗ по методике, указанной в разделе 6. «Периодическая проверка» данной инструкции.



сделано в России

Периодические проверки проводятся только компетентным лицом (здесь и далее компетентным лицом признается лицо прошедшее специальный инструктаж у производителя и имеющее именной сертификат с указанием объема допуска: проектирование/монтаж/перевосвидетельствование/техническое обслуживание и т.д.) или организацией, уполномоченной проводить проверки, строго в соответствии с процедурой периодических проверок от производителя, а также самим производителем.

СИЗ от падения с высоты должно быть немедленно изъято из эксплуатации, если:

- Во избежание возможности использования выбракованного оборудования, оно должно быть утилизировано в соответствии с действующим законодательством.

АУ «ЗАСОВ» разрешается монтировать в неподвижном оконном или дверном проеме, имеющем статическую прочность не менее 15 кН. Несущая балка должна быть установлена горизонтально, угол отклонения может составлять до $\pm 5^\circ$, на основании проема, противоположном направлению ведения работ. Запрещается монтировать несущую балку в вертикальном (рис. 3), и/или ином (рис. 2) положении, отличным от указанного (рис. 4).

7.2. Расположите анкерное устройство внутри проема на земле/полу или иной зафиксированной горизонтальной поверхности. Несущая балка должна находиться со стороны проема, противоположной направлению ведения работ. Анкерные точки крепления должны быть направлены в сторону предполагаемого местонахождения пользователя (рис. 1).

Закрутите прижимную пластину до надежного распора анкерного устройства в проеме (рис.6).

Избегайте контакта с агрессивными веществами (кислотами, клеевыми основами, грунтовками, краской, маслами, чистящими средствами и т. д.).

Помните, что несоблюдение правил эксплуатации и хранения потенциально опасно для вашей жизни и здоровья.

