


Монтаж кровельного крюка

Комплектация

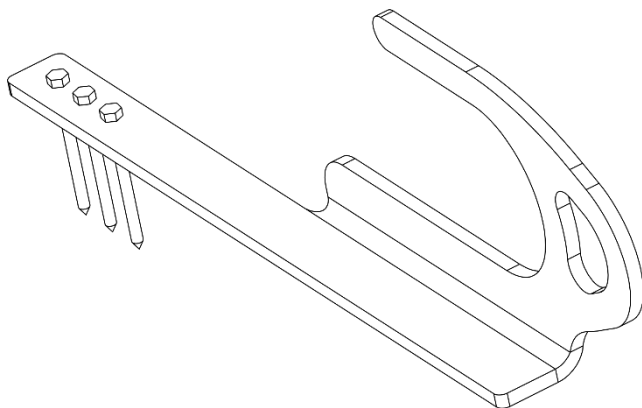

Наименование	Количество
Кровельный крюк	1
Шуруп 6*80	3
Шайба кровельная (с уплотнителем)	3
Паспорт	1

Размеры кровельного крюка

Габаритные размеры кровельного крюка составляют 550x52x165 мм.

В месте установки элементов безопасности кровли рекомендуется применять сплошную обрешетку согласно СНиП II-26-76 "Кровли"

Монтаж изделия

Перед началом монтажа необходимо определить место установки крюка. Убедитесь, что обрешетка кровли в хорошем состоянии и имеет следующие размеры:

Просвет стропил	900 мм	Минимальный размер обрешетки	28x100 мм
	1200 мм		32x100 мм

Установка кровельного крюка на деревянную обрешетку

Необходимо что бы крюк устанавливался вниз волны кровельного материала (профиля). Кровельный крюк крепится шурупами 6x80 мм.

Установка кровельного крюка на металлическую обрешетку

Под металлическую обрешетку устанавливается древесина размером 30x40 мм. Последующий монтаж производится так же, как к деревянной обрешётке.

Если монтаж производится на готовую кровлю, а под обрешеткой не установлена древесина, то при монтаже на металлическую обрешетку используются заклепки с внутренней резьбой М6 и болты М6х25 (заклёпки и болты не входят в комплект поставки).

Отметьте места отверстий для крюка. Установите заклёпки с внутренней резьбой на свои места и сплющите их (необходим специальный инструмент). Не забудьте установить кровельные шайбы. Закрепите крюк болтами М6.

Установка кровельного крюка на кровле

Выберите место для установки и просверлите отверстие в кровле сверлом. Сквозные отверстия уплотняются кровельными шайбами.

Техническое обслуживание изделия

Необходимо проводить периодическую проверку один раз в год.