


Монтаж переходного мостика


Комплектация переходного мостика

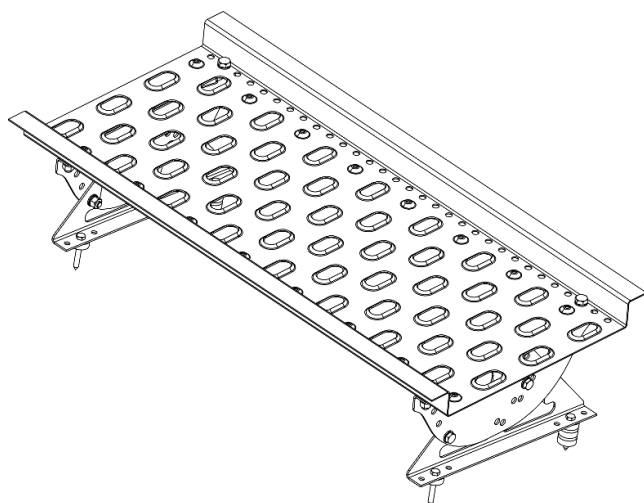


Наименование	Длина 1 м	Длина 1,44 м	Длина 2,52 м	Длина 3 м
Переходной мостик	1	1	1	1
Регулировочный кронштейн	2	2	3	3
Установочный кронштейн	2	2	3	3
Болт М10*25	8	8	12	12
Гайка М10	8	8	12	12
Шайба гровер М10	8	8	12	12
Шайба М10	16	16	24	24
Шуруп 8*60	4	4	6	6
EPDM резиновый уплотнитель	8	8	12	12
Паспорт	1	1	1	1

Размеры переходного мостика

Длина переходного мостика может быть 1м, 1,44м, 2,52м, или 3м. При удлинении мостики устанавливаются встык с помощью двух комплектов соединительных элементов. Ширина полотна переходного мостика 390мм.

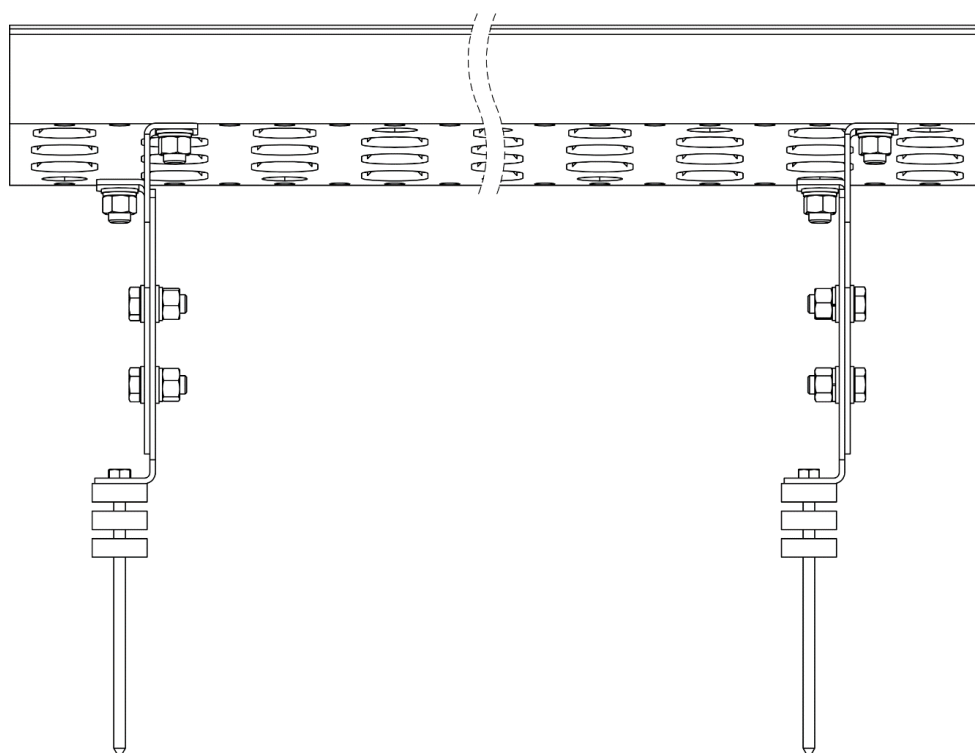

Угол наклона кронштейнов можно регулировать с шагом в 5° в пределах от 5° до 60°. Место установок кронштейнов на мостике в зависимости от необходимости можно варьировать. Крайние кронштейны должны находиться максимум 200 мм от края переходного мостика. Максимальное расстояние между кронштейнами 1140 мм.

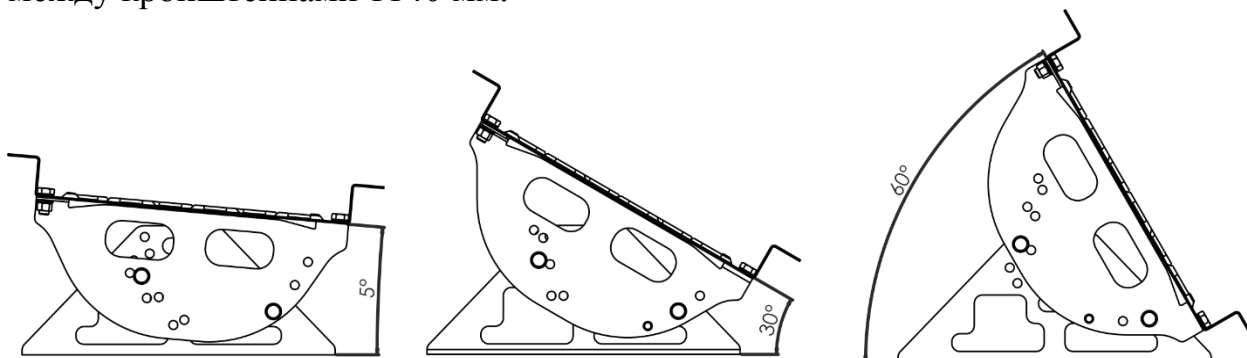

В месте установки элементов безопасности кровли рекомендуется применять сплошную обрешетку согласно СНиП II-26-76 "Кровли"

Монтаж изделия

Перед началом монтажа необходимо определить место установки мостика. Убедитесь, что обрешетка кровли в хорошем состоянии и имеет следующие размеры:

Просвет стропил	900 мм	Минимальный размер обрешетки	28x100 мм
	1200 мм		32x100 мм

Установка переходного мостика на деревянную обрешетку

Измерьте угол наклона крыши и соберите одну пару кронштейнов для соответствующего угла. Для сборки одного кронштейна необходимо два набора крепежа М10. Отрегулируйте угол. Определите расстояние между кронштейнами так, чтобы нижние кронштейны попадали вниз волны кровельного материала (профиля).

Кронштейны крепятся шурупами 8x60 мм.

Установка переходного мостика на металлическую обрешетку

Под металлическую обрешетку устанавливается древесина размером 30x40 мм. Последующий монтаж производится так же, как к деревянной обрешётке.

Если монтаж производится на готовую кровлю, а под обрешеткой не установлена древесина, то при монтаже на металлическую обрешетку


используются заклепки с внутренней резьбой М8 и болты М8х25 (заклёпки и болты не входят в комплект поставки).

Отметьте места отверстий для кронштейна. Установите заклёпки с внутренней резьбой на свои места и сплющите их (необходим специальный инструмент).

Установите собранные кронштейны на свои места. Не забудьте установить между кронштейном и заклепкой резиновый уплотнитель. Закрепите кронштейны болтами М8.

Установка переходного мостика на кровле

Закрепите каждый кронштейн двумя шурупами 8х60 мм, как показано на рисунке. Шурупы необходимо располагать на расстоянии минимум 15 мм от края обрешетки. Для удобства монтажа используйте одно из трех отверстий для каждого из шурупов. Сквозные отверстия уплотняются резиновым уплотнителем, который

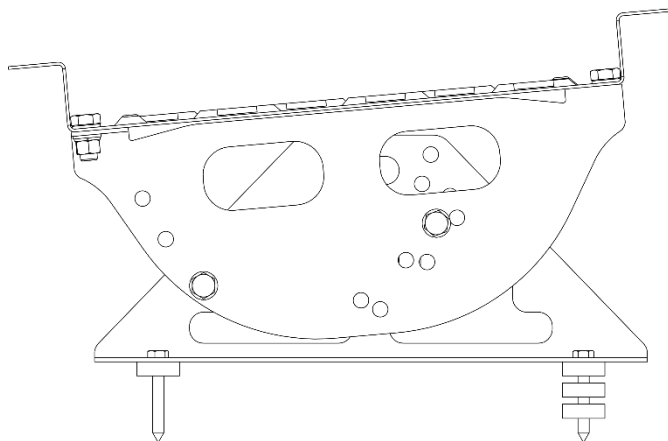

устанавливается между кровлей и кронштейном. При необходимости для компенсации перепада высоты устанавливается дополнительный резиновый уплотнитель. Если вы устанавливаете две секции подряд, они устанавливаются встык с помощью соединителя и двух комплектов болтов М10. Возможно изготовление кровельного мостика нестандартной длины.

Техническое обслуживание изделия

В течении первого года эксплуатации необходимо проверять натяжение болтов кронштейнов один раз в 4 месяца. После этого периодическую проверку необходимо проводить один раз в год.

Переходной мостик не рассчитан на то, чтобы выдерживать движущие массы снега. По этой причине необходимо не допускать движение снега, и направлять нагрузку на снегозадержание.